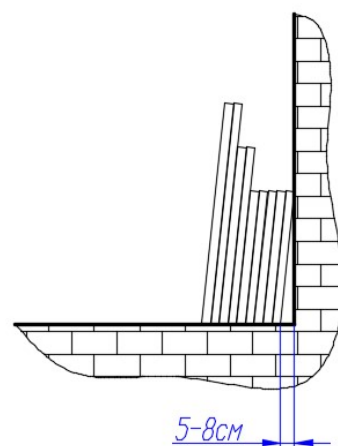
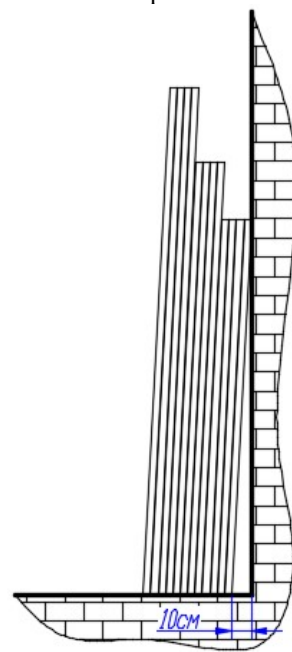


## Инструкция по хранению дверных полотен и погонажных изделий на складе поставщика.

<p>1. Дверные полотна и погонажные изделия следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом проветриваемом помещении, вдали от обогревательных приборов, при температуре от +1°C до +35°C и относительной влажностью воздуха от 30% до 75%.</p>	<p><b>Способ 2:</b> На ровной поверхности в вертикальном положении, установленной на кромку, прислоненные к стене с отступом 5-8см. Первыми к стене укладываются более низкие и узкие полотна. При данной схеме складирования уделить особое внимание равномерному прилеганию верхних углов полотна к стене (для исключения появления коробления «вертолет»). Запрещается устанавливать полотна друг на друга с разницей по ширине более 200мм (например на полотно шириной 600мм нельзя устанавливать полотно шириной 900мм).</p> 
<p>2. Запрещается хранить двери и погонажные изделия в помещениях, где производится ремонт или строительные работы.</p>	
<p>3. Не допускается хранить двери и погонажные изделия под воздействием влаги и прямого солнечного излучения.</p>	
<p>4. Не допускается попадание на двери и погонажные изделия агрессивных жидкостей.</p>	
<p>5. С целью исключения коробления при длительном хранении (более 3-х дней) дверные полотна рекомендуется хранить одним из трех способов:</p>	
<p><b>Способ 1:</b> На ровной поверхности в вертикальном положении, установленной на нижний торец, прислоненные к стене с углом наклона не более 3-х градусов (составляет 10см от стены до нижнего торца полотна высотой 2000мм). Первыми к стене укладываются более низкие полотна. Запрещается устанавливать полотна друг на друга с разницей по ширине более 200мм (например на полотно шириной 600мм нельзя устанавливать полотно шириной 900мм).</p> 	<p><b>Способ 3:</b> Полотно укладываются на ровную горизонтальную поверхность пластью полотна. Перед укладкой обязательно проверить прямолинейность данной плоскости при помощи правила. Вниз укладывать более длинные и широкие полотна. Остекленные полотна укладывать поверх глухих. Запрещается укладывать полотна друг на друга с разницей по ширине более 200мм (например на полотно шириной 600мм нельзя устанавливать полотно шириной 900мм).</p> 