

## Инструкция по монтажу противопожарного дверного блока

1. Сборку дверного короба производить с порогом. Зазор между коробом и полотном по всему периметру 2-3мм.
2. Собранный дверной блок (полотно + дверной короб, но без L-наличников) устанавливаем в дверной проем. Зазор между дверным блоком и дверным проемом по всему периметру 10-20мм.
4. Произвести предварительную фиксацию дверного блока в дверном проеме при помощи клиньев.
5. Произвести регулировку дверного короба относительно полотна и дверного блока относительно проема (выставить по уровню).
6. Закрепить дверной блок к дверному проему при помощи металлических монтажных пластин и саморезов (рис. 2).
7. Заполнить пространство между дверным коробом и проемом цементным раствором (цемент + песок в соотношении 1:4). Выдержать до следующей операции не менее 24 часов.
8. Для толщины стен более 75мм необходимо произвести отделку проема по всему периметру ГКЛ или ПП доборами (рис. 3).
9. Установить L-наличники ПП.

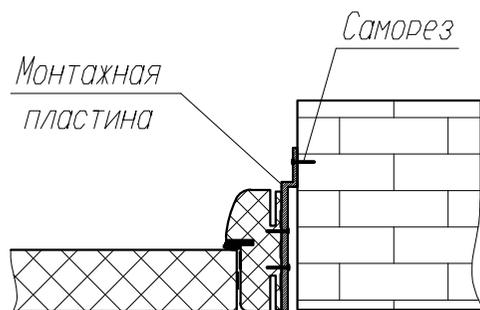


Рис. 2.

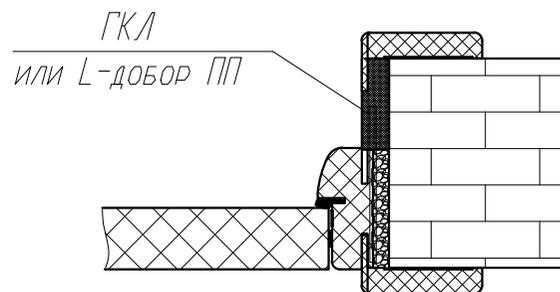


Рис. 3.